



KANE-NCV3

Détecteur de présence de tensions sans contact

Manuel d'instructions



GARANTIE

La NCV3 est garantie pour être exempte de défauts matériels et de fabrication pour une période de un an à partir de la date d'achat. Si votre instrument ne fonctionne plus à cause de l'un de ces défauts pendant la durée de la garantie, KANE choisira de le réparer ou de le remplacer. Cette garantie couvre l'utilisation normale et ne couvre pas les dégâts qui se produisent lors de la livraison ou les défaillances dues à une altération, une modification, un accident, une mauvaise utilisation, un abus, une négligence ou une maintenance inappropriée. Les piles et les dégâts indirects résultant d'une défaillance des piles ne sont pas couverts par la garantie.

Toute garantie implicite, comprenant mais non limitée aux garanties implicites de qualité marchande et d'aptitude à un emploi particulier, est limitée à la garantie expresse. KANE décline toute responsabilité pour la perte de jouissance de l'instrument ou autre dommage immatériel, frais ou perte financière, ou pour toute réclamation au titre d'un tel dommage, frais ou perte financière.

Un reçu d'achat ou une autre preuve de la date d'achat originale sera requis avant d'effectuer les réparations au titre de la garantie. Les instruments non garantis seront réparés (si possible) au prix correspondant au service.


Pour plus d'informations sur la garantie et l'entretien :

Kane International Ltd,
299, rue Saint Sulpice
59500 Douai
Tél : 03 27 80 88 54

ELIMINATION/RECYCLAGE



ATTENTION: Ce symbole indique que l'équipement et ses accessoires sont soumis à une collecte séparée et à un recyclage correct.

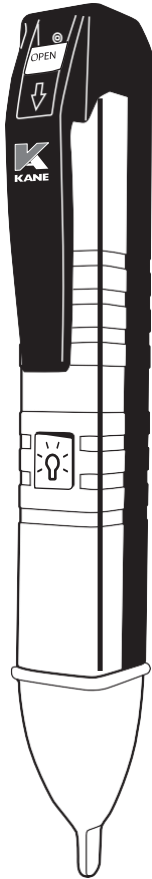

FONCTIONS

- Détection de 24 à 1000v
- Détection de tension HAUT/FAIBLE
- Alerte visuelle LED
- Alerte sonore
- Lampe de travail
- Support magnétique
- Auto power off
- Indication batterie faible

SPECIFICATIONS GENERALES

- Temperature de fonctionnement : -10° à 50°C
- Temperature de stockage : -20° to 60°C
- Humidité : < 80%
- Degre de pollution : 2
- Dimensions: 1.06 X 6.1 X 0.78
- Poids : 0.09
- Valeur nominale : CAT IV 1000V
- Certifications: cETLus, STD61010-1, 61010-2-030, Certifié pour CAN/CSA 22.2
- Type de piles : AAA X 2

INFORMATIONS IMPORTANTE DE SECURITE

⚠ AVERTISSEMENT

Lire toute la section Consignes de sécurité concernant le potentiel danger et instructions appropriées avant d'utiliser ce testeur. Dans ce manuel, le mot "AVERTISSEMENT" est utilisé pour indiquer les situations ou actions qui pourraient présenter des dangers physiques pour l'utilisateur. Le mot "ATTENTION" est utilisé pour indiquer les situations ou actions qui pourraient endommager cet instrument.

- N'utilisez pas ce testeur pour détecter une tension CA inférieure à 24 VCA ou supérieure à 1 000 VCA. N'utilisez pas ce testeur pour détecter une tension CC.
- S'il existe plusieurs lignes, telles que des fils biphasés ou triphasés, séparez-les suffisamment les unes des autres et procédez à la détection de la tension sur chaque ligne.
- Vu que la plage et la distance peuvent affecter les alertes de détection, l'objet en cours de test peut être sous tension si les alertes visuelles et sonores ne s'activent pas. Pour éviter tout choc électrique et des blessures corporelles, ne touchez pas le conducteur non isolé avec les mains ou la peau.
- À cause des interférences provoquées par le champ électrique présent dans l'environnement, le testeur peut donner l'alerte même si l'objet en cours de test ne contient pas de tension CA. Pour éviter de fausses alertes, n'utilisez pas le NVC3 dans un environnement au champ électrique intense.
- N'utilisez pas l'équipement s'il est endommagé ou fonctionne anormalement.
- N'utilisez pas l'équipement pour procéder à la détection de la tension sur un conducteur blindé.
- NCV3 peut émettre une alerte près d'objets ayant une charge statique ou d'objets en fer près d'un courant CA.

SYMBOLS

~ AC (Courant Alternatif)

⦿ Double Insolation (Protection de Classe II)

⚡ Risque de choc électrique

MODE D'EMPLOI

Marche : • Appuyer sur le bouton pour mettre l'appareil en marche. • Un seul Bip et un voyant DEL Vert indique l'appareil est prêt

Fonction	Marche	Basse tension 24 V à 48 V	Haute tension 48 V à 1000 V	Arrêt
Alerte visuelle	Voyant DEL vert foncé	Le voyant DEL rouge clignote lentement	Le voyant DEL rouge clignote rapidement	Aucun
Alerte sonore	Un seul bip	Bips lents	Bips rapides	Aucun

- Lampe de travail : Appuyez et maintenez le bouton pour activer ou désactiver.
- Aimant : Intégré au socle pour une utilisation en mains libres de la lampe.
- Arrêt automatique: S'éteint après 5 minutes de non-utilisation pour préserver la vie de la pile.

Remplacement des piles: À l'allumage, si le voyant DEL vert est faible, clignote ou ne s'allume pas, cela signifie qu'il faut remplacer immédiatement la pile. Pour remplacer la batterie, retirer le couvercle comme indiqué ci-dessous. Retirez les anciennes piles et les recycler correctement. Installez les 2 nouvelles piles (AAA) en respectant la polarité. Replacer le couvercle.

